取扱説明書

差圧式給気口(差圧感知自動開閉型)

フレッシュ SY-150FS

株式会社 シルファー

この度は弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよく読み、お使いになる方がいつでもご覧になれるよう、かならず保管しておいてください。

本説明書内の記号説明　必ずお守りください(安全にお使いいただくために)

警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性、または物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
強制	行為を強制・指示する内容があることを示します。
禁止	禁止の行為であることを告げるものです。

本製品の特徴

気密性の高い住宅などでは、レンジフードなどの排気設備を使用した場合、屋内の気圧が下がり、「レンジフードは回っているのに排気されない」、「外から帰ってきてもドアが開けにくい」など、いろいろな弊害が生じます。

フレッシュは室内のマイナス気圧を感知して、自動的に外気を取り入れそれらの弊害を緩和する働きがあります。
強制的に外気を遮断する必要があるとき以外は、ストッパーを緩め、開閉蓋をフリーの状態でご使用下さい。

フレッシュは外気を上(天井)方向に導入します。
特に冬期、取り込まれた冷たい外気は天井の暖かい空気と混合され、冷気が直接あたるのを防ぎます。

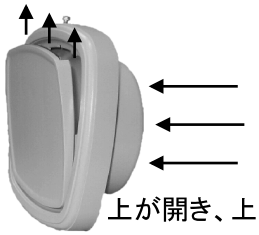

上が開き、上に向かって外気を導入します

安全のためのご注意

警告

取付場所	本製品は保守点検が容易にできる場所に取り付けてください。
換気せよ	本製品は室内と室外で気圧差があるときのみ開閉する自然通気口です。常に換気するものではありませんので、室内で燃焼機具等を使用する場合は、別途に換気を行ってください。

注意

取付場所	本製品の前にタンス、棚などを置かないでください。給気の為の開閉作動に障害をきたす場合があります。
物をかけるな	本製品の開閉蓋にハンガー等をかけないでください。破損しけがをすることがあります。

株式会社 シルファー

本　　社　〒223-0057 神奈川県横浜市港北区新羽町964番地20　TEL045-546-4445
横浜営業所
大阪営業所　〒540-0003 大阪府大阪市中央区森ノ宮中央1-16-17 岡田ビル908号　TEL06-6945-7891
中部　支所　〒464-0850 愛知県名古屋市千種区今池南29-16 川島第5ビル3F　TEL052-745-1021
新潟　工場　〒953-0117 新潟県新潟市西蒲区植野新田57　TEL0256-82-5700
ホームページ　http://www.sylpha.co.jp

取付方法・メンテナンス

1. 開梱時は 写真A のようにセットされています。

フェイスは手で引っ張ると簡単に本体枠からはずれます。(写真B)

写真A

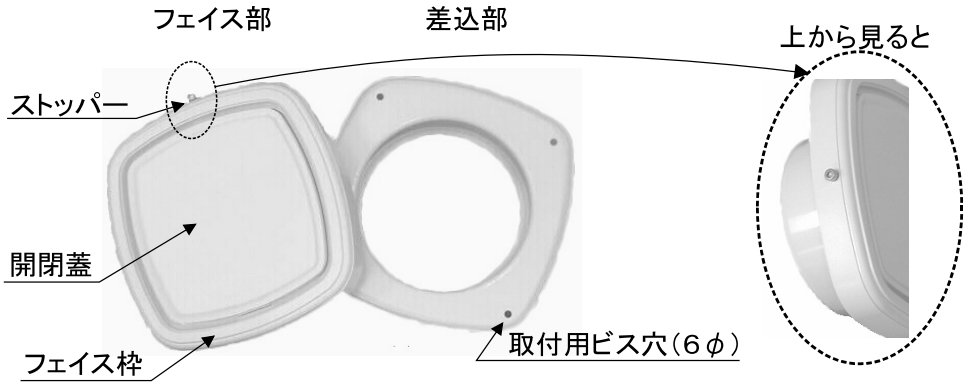

写真B　　写真C

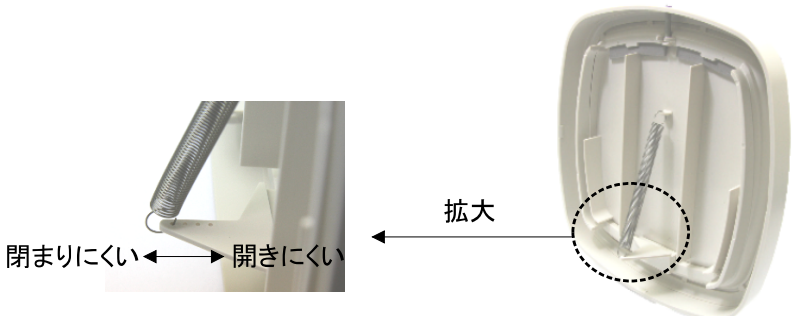

写真D

2. 取り付けの際は、まず差込部を壁に水平に差し込み、4本のネジで均一に締め、しっかりと固定します。

次に、ストッパーのある方を上にして、フェイス部を差込部に押し当て、カチッとセットします。(取付完了)

3. ご使用になる際は、ストッパーを緩め、開閉蓋をフリーにして下さい。

台風の時など、外風を入れたくない場合は、開閉蓋を閉じた状態でストッパーを締め、固定してください。

また、フェイスの開閉具合はフェイス裏面のスプリングバネを引っ掛ける穴位置で調節できます。(写真D)

フェイスが閉まりにくい場合
奥側の穴に引っ掛ける
⟷
フェイスが開きにくい場合
手前側の穴に引っ掛ける

※ 防塵フィルター(別売)をご使用の場合、取りはずして定期的に掃除してください。

(防塵フィルターは、差込部の奥にはめ込んであり、引っ張ると簡単に取りはずせます。)

別売フィルター

また、本体を清掃するときは、フェイス部を取りはずし、中性洗剤を染み込ませた布等で拭き取ってください。

有機溶剤、研磨剤入り洗剤はご使用にならないでください。